




AIR CONDITIONING SYSTEMS

STEROWNIK NAŚCIENNY

• INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWNIKA

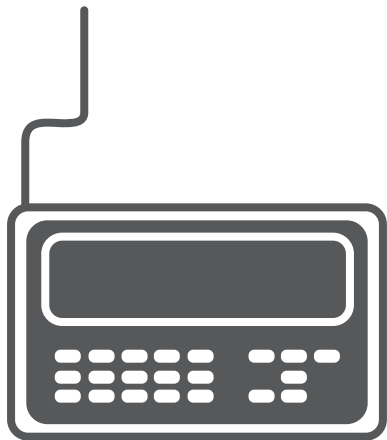

MODELE:

V7DI-12WiFiR/U7RS-12, V7DI-18WiFiR/U7RS-18
V7DI-24WiFiR/U7RS-24, V7DI-36WiFiR/U7RS-36
V7DI-42WiFiR/U7RS-42, V7DI-50WiFiR/U7RT-50
V7DI-60WiFiR/U7RT-60

V7CRI-12WiFiR/U7RS-12, V7CRI-18WiFiR/U7RS-18
V7CI-24WiFiR/U7RS-24, V7CI-36WiFiR/U7RS-36
V7CI-42WiFiR/U7RS-42, V7CI-50WiFiR/U7RT-50
V7CI-60WiFiR/U7RT-60

V7KI-18WiFiR/U7RS-18, V7KI-24WiFiR/U7RS-24
V7KI-36WiFiR/U7RS-36, V7KI-50WiFiR/U7RT-50
V7KI-60WiFiR/U7RT-60



Niniejsza instrukcja zawiera szczegółowy opis środków ostrożności, na które należy zwrócić uwagę podczas pracy urządzenia.

Aby zapewnić prawidłową obsługę przewodowego pilota, przeczytaj uważnie tę instrukcję przed użyciem.

Aby ułatwić przyszłe odniesienie, zachowaj tą instrukcję po przeczytaniu jej.

Wszystkie ilustracje w tej instrukcji służą wyjaśnieniu. Mogą wystąpić nieznaczne różnice w stosunku do zakupionego przewodowego pilota (zależnie od modelu). Rzeczywisty kształt ma pierwszeństwo.

STEROWNIK ŚCIENNY

Spis treści

1. Środki ostrożności	4
2. Instalacja wyposażenia.....	5
3. Metoda instalacji.....	7
4. Specyfikacja	14
5. Cechy i funkcje przewodowego pilota	15
6. Nazwy na wyświetlaczu LCD przewodowego pilota.....	16
7. Nazwy przycisków na przewodowym pilocie	17
8. Czynności przygotowawcze	18
9. Działanie	19
10. Funkcje timer	27
11. Timer tygodniowy 1	30
12. Timer tygodniowy 2	36
13. Radzenie sobie z alarmem o usterce	43
14. Wskazania techniczne i wymagania	43
15. Zapytania i ustawienia	44

1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI



OSTRZEŻENIE

- Powierz montaż urządzenia dystrybutorowi lub profesjonalistom.
- Instalacja przez inne osoby może doprowadzić do niedoskonałej instalacji, porażenia prądem lub pożaru.
- Stosuj się do tej instrukcji.
- Niewłaściwa instalacja może doprowadzić do porażenia prądem lub pożaru.
- Ponowna instalacja musi być przeprowadzona przez profesjonalistów.

Nie odinstalowuj urządzenia w przypadkowy sposób.

Przypadkowa deinstalacja może doprowadzić do nieprawidłowego działania, rozgrzania lub pożaru klimatyzacji.



UWAGA

- Nie instaluj urządzenia w miejscu podatnym na wydzielanie się palnych gazów. Gdy palne gazy wydzielą się i zostaną pozostawione wokół sterownika przewodowego, może nastąpić pożar.
- Nie korzystaj ze sterownika przewodowego mokrymi rękoma i nie pozwól na to, aby dostała się do niego woda. W przeciwnym razie może nastąpić porażenie prądem.
- Okablowanie powinno się dostosować do prądu sterownika przewodowego. W przeciwnym razie może nastąpić przebiecie lub rozgrzanie, co może skutkować pożarem.



UWAGA

- Określone kable powinny zostać zastosowane w okablowaniu. Nie można wywierać żadnej zewnętrznej siły na terminal. W przeciwnym razie może dojść do przecięcia przewodu i rozgrzania, co może prowadzić do pożaru.

2. INSTALACJA WYPOSAŻENIA

Wybierz miejsce instalacji

Nie instaluj w miejscu, gdzie znajduje się ciężki olej, opary lub gaz siarczany, w przeciwnym razie produkt może zostać zdeformowany, co doprowadzi do nieprawidłowego działania.

Przygotowanie przed instalacją

1. Upewnij się, że zostały dostarczone wszystkie następujące części:

Nr	Nazwa	Il.	Uwagi
1	Sterownik przewodowy	1	-
2	Instalacja i instrukcja użytkownika	1	-
3	Śruby	3	M3.9×25 (do montażu na ścianie)
4	Wtyczki ściennie	3	Do montażu na ścianie
5	Śruby	2	M4×25 (do montażu na skrzynce rozdzielczej)
6	Plastikowe pręty śrubowe	2	Do montażu na skrzynce rozdzielczej
7	Bateria	1	-
8	Grupa przewodów łączących	1	Opcjonalnie
9	Śruby	1	M4×8 (Do montażu grupy przewodów połączeniowych)

2. Przygotuj następujące elementy na miejscu.


Nr	Nazwa	Il.	Uwagi
1	Skrzynka rozdzielcza	1	-
2	Rura przewodowa (tuleja izolacyjna i śruba mocująca)	1	-

Środki ostrożności przy instalacji sterownika przewodowego

1. Ta instrukcja przedstawia metodę instalacji sterownika przewodowego. Zapoznaj się ze schematem okablowania w tej instrukcji, aby połączyć sterownik przewodowy z jednostką wewnętrzną.
2. Sterownik przewodowy pracuje w pętli niskiego napięcia. Nie może nastąpić bezpośredni kontakt z kablem wysokiego napięcia rzędu 115V, 220V, 380V i powyżej, nie podłączaj takiego kabla do wspomnianej pętli; prześwit kabli pomiędzy skonfigurowanymi rurami powinien mieścić się w zakresie 300~500mm lub większym.
3. Przewód ekranowany sterownika przewodowego musi być mocno uziemiony.
4. Po skończeniu podłączania sterownika przewodowego nie używaj trameggera do wykrycia izolacji.


3. METODA INSTALACJI

1. Wymiary strukturalne przewodowego pilota zdalnego sterowania

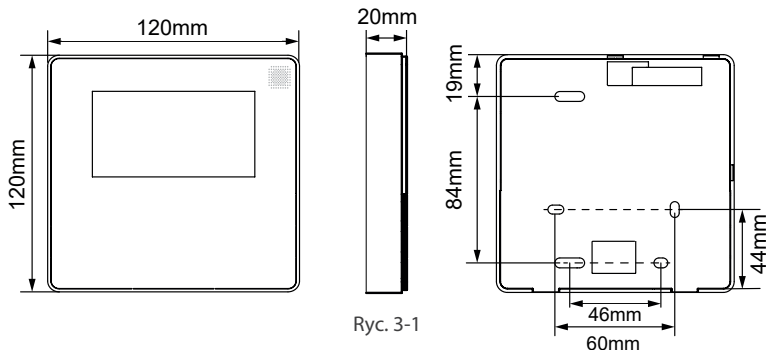

2. Zdejmij górną część sterownika przewodowego

- Włóż śrubokręt szczelinowy w szczeliny w dolnej części sterownika przewodowego (2 miejsca) i zdejmij górną część sterownika przewodowego. (Rys.3-2)

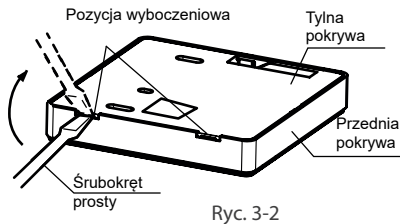


UWAGA:

PCB (płytką drukowaną) jest umocowana w górnej części sterownika przewodowego. Uważaj, aby nie uszkodzić płytki śrubokrętem szczelinowym.


3. Przymocuj tylną płytę sterownika przewodowego

- W przypadku odsłoniętego montażu, przymocuj tylną płytę do ściany za pomocą 3 śrub ($M4 \times 20$) i wtyczek. (Rys.3-3)

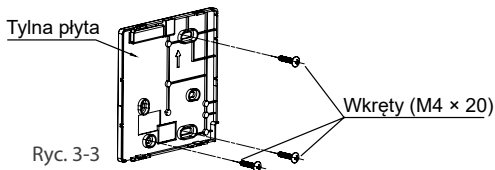

Ryc. 3-3

- Użyj dwóch śrub $M4 \times 25$, aby zainstalować tylną pokrywę na skrzynce rozdzielczej 86, i użyj jednej śruby $M3,9 \times 25$, aby przymocować do ściany.

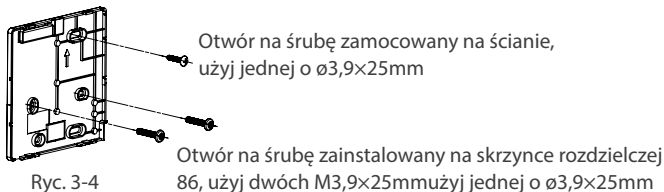


Ryc. 3-4

UWAGA:

Położ na płaskiej powierzchni. Uważaj, aby nie zniekształcić tylnej płyty sterownika przewodowego poprzez zbyt silne przykręcenie śrub montażowych.


4. Instalacja baterii

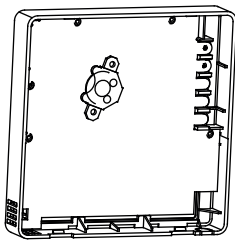

Ryc. 3-5

- Włóż baterię na miejsce instalacji i upewnij się, że dodatnia strona baterii jest zgodna z dodatnią stroną miejsca instalacji (Zobacz Rys.3-5)
- Skoryguj czas przy pierwszym włączeniu.
Baterie w sterowniku przewodowym mogą działać w sytuacji awarii zasilania, co zapewnia prawidłowe wskazywanie czasu. Kiedy po przywróceniu zasilania wskazywany czas jest niepoprawny, oznacza to, że bateria jest wyczerpana i należy ją wymienić.

5. Podłącz do jednostki wewnętrznej

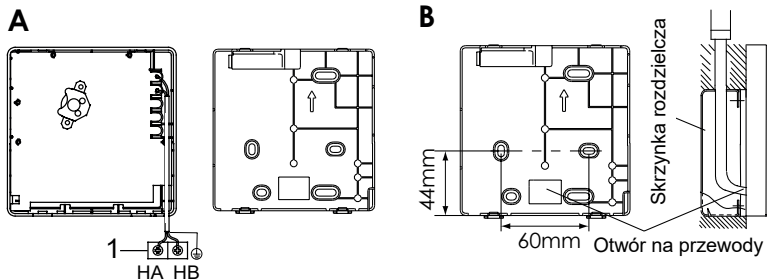


Ryc. 3-6

1. jednostka wewnętrzna
2. wytnij część przez którą mają przejść przewody za pomocą szczypiec, itd. Połącz terminale na pilocie (HA, HB) i terminale na jednostce wewnętrznej (HA, HB). (HA i HB nie mają polaryzacji.)

UWAGA:


- NIE dopuść do tego, aby woda dostała się do pilota. Użyj zacisku kablowego i kitu, aby uszczelnić kable.
- Kable łączące muszą być pewnie zamocowane i nie mogą być ciągnięte.

W niektórych urządzeniach sterownik przewodowy łączy się z portami HA i HB jednostki wewnętrznej poprzez porty HA i HB. Nie ma polaryzacji pomiędzy HA i HB. Patrz Ryc. 3-7

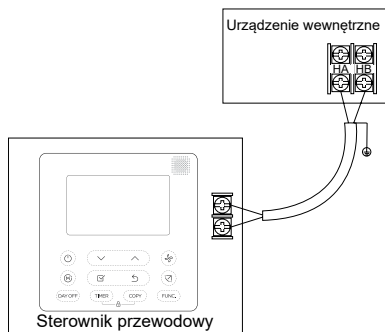


Ryc. 3-7

Główny/dodatkowy sterownik przewodowy może być użyty, aby umożliwić sterowanie jednego urządzenia dwoma sterownikami przewodowymi. Sterowniki przewodowe łączą się z portami HA i HB jednostki wewnętrznej poprzez porty HA i HB sterownika. Nie ma polaryzacji pomiędzy HA i HB. Patrz Ryc. 3-8

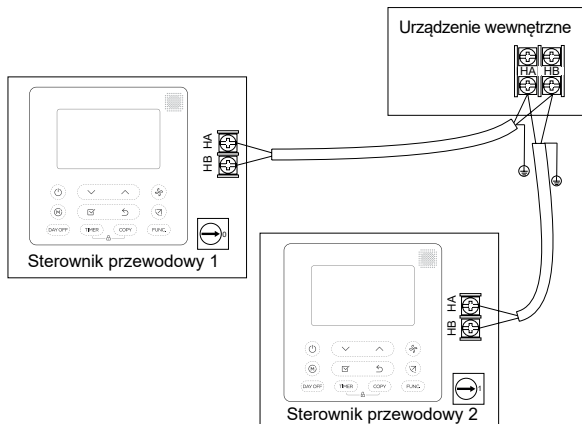


Ryc. 3-8

Dla niektórych urządzeń jeden sterownik przewodowy może obsługiwać wiele urządzeń (maksymalnie 16). W takiej sytuacji sterownik przewodowy i jednostka muszą być podłączone do portów HA i HB w tym samym czasie. W trybie kontroli grupowej na sterowniku przewodowym nie wyświetli się żaden błąd. Patrz Rys. 3-9

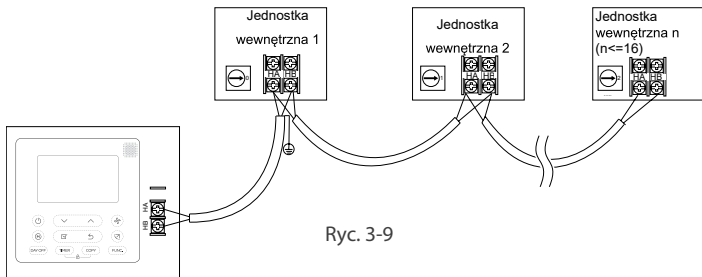


Ryc. 3-9

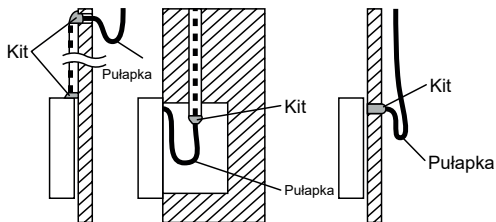

Ryc. 3-10

6. Ponownie zamocuj górną część sterownika przewodowego

- Po wyregulowaniu górnej obudowy, należy następnie założyć górną obudowę; unikaj zaciskania przewodów podczas instalacji. (Rys. 3-11)

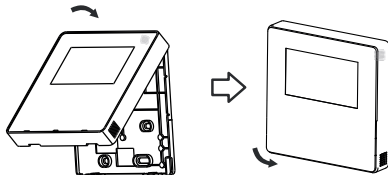

Ryc. 3-11

Wszystkie ilustracje w tej instrukcji służą wyjaśnieniu. Twój sterownik przewodowy może być nieco inny. Wiążący będzie faktyczny kształt


4. SPECYFIKACJA

Napięcie wejściowe	DC 12V
Temperatura otoczenia	-5~43°C (23~110°F)
Wilgotność otoczenia	RH40%~RH90%

Specyfikacja okablowania

Typ okablowania	Rozmiar	Całkowita długość
Ekranowany przewód winylowy lub kabel	0.5mm ²	≤20m (66')
	0.75-1.25mm ²	≤50m (164')

5. CECHY I FUNKCJE STEROWNIKA PRZEWODOWEGO

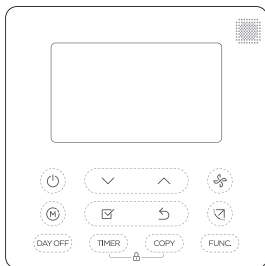


Cechy:

- Wyświetlacz LCD
- Wyświetlanie kodu awarii: może wyświetlać kod błędu, co jest pomocne w serwisowaniu.
- 4-stronny układ rozmieszczenia kabli, brak podniesionej części z tyłu, co sprawia, że układanie kabli i instalacja urządzenia są wygodniejsze.
- Wyświetlacz temperatury pomieszczenia
- Tygodniowy Timer

Funkcje:


- Tryb: wybierz Auto-Cool-Dry-Fan
- Prędkość wentylatora:
Prędkość Auto/Low/Med/High
- Swing (niektóre modele)
- Timer ON/OFF
- Ustawienia temperatury
- Tygodniowy timer
- Tryb Follow me (iFeel)
- Turbo
- System 24-godzinny
- System 12-godzinny
- Funkcja snu
- Funkcja ogrzewania 8°C (niektóre modele)
- Automatyczny-reset
- Indywidualna kontrola żaluzji (niektóre modele)
- Test automatycznego przepływu powietrza
- Obrót & Powrót
- Podwójna kontrola
- Kontrola grupowa
- Blokada rodzicielska
- Wyświetlacz LCD
- Zegar

6. IKONY NA WYŚWIETLACZU LCD

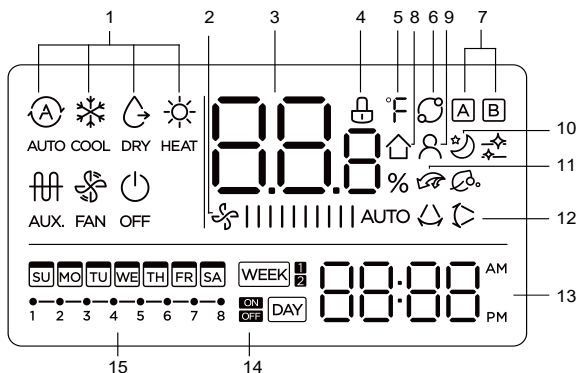

1. Wskazanie trybu pracy
2. Wskaźnik prędkości wentylatora
3. Wyświetlacz temperatury
4. Wskazanie blokady
5. Wskaźnik °C/°F
6. Wskaźnik opuszczania panelu (wybrane modele)
7. Wskazanie urządzenia głównego i dodatkowego
8. Wskaźnik temperatury w pomieszczeniu
9. Wskaźnik funkcji Follow Me
10. Wskaźnik trybu snu
11. Ogrzewanie pomocnicze (niektóre modele) / Wskaźnik funkcji Turbo (niektóre modele)
12. Wskaźnik wychylenia żaluzji Lewo-prawo (niektóre modele)
13. Wyświetlacz zegara
14. On/Off timer
15. Wyświetlacz timera

7. OZNACZENIA PRZYCISKÓW NA STEROWNIKU

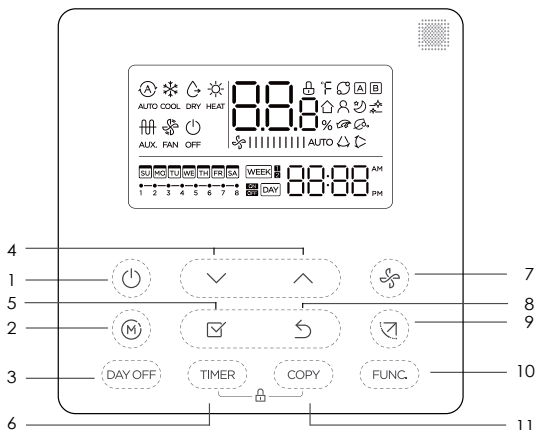

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. Przycisk POWER (MOC) | 7. Przycisk FAN SPEED |
| 2. Przycisk MODE(TRYBU) | 8. Przycisk BACK |
| 3. Przycisk DAY OFF/DEL | 9. Przycisk SWING (WACHLOWANIE) |
| 4. Przycisk ADJUST (DOSTOSUJ) | 10. Przycisk FUNC. |
| 5. Przycisk CONFIRM (POTWIERDŹ) | 11. Przycisk COPY (KOPIUJ) |
| 6. Przycisk TIMER | |

8. PRZYGOTOWANIE DO DZIAŁANIA

Ustaw obecny dzień i czas

-  Naciśnij przycisk Timer na 2 lub więcej sekund.
Wyświetlacz timera mignie.
-  Naciśnij przycisk „∨” lub „∧”, aby ustawić datę.
Wybrana data mignie.
-  Ustawianie daty jest zakończone i można przejść do ustawiania czasu, naciskając przycisk Timer lub CONFIRM lub nie naciskając żadnego przycisku przez 10 sekund.
-  Naciśnij przycisk „∨” lub „∧”, aby ustawić aktualny czas.
Naciśnij przycisk kilkakrotnie, aby ustawić aktualny czas w 1-minutowych odstępach.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby ustawić czas w sposób ciągły.

np. Poniedziałek 11:20
-  Ustawienia są zatwierdzone poprzez naciśnięcie przycisku CONFIRM lub nienaciskanie niczego przez 10 sekund.

6.



Wybór skali czasu.

Naciśnij przyciski „TIMER” i „DAY OFF” przez dwie sekundy, co zmieni wyświetlanie czasu pomiędzy skalą 12- i 24-godzinną.

9. DZIAŁANIE

Aby zacząć/zakończyć pracę




Naciśnij przycisk Power.

Ustawienia trybu pracy



Naciśnij przycisk Mode (Tryb), aby ustawić tryb pracy (Funkcja grzania Heat nie działa w urządzeniach typu wyłącznie chłodzącego)



Funkcja grzania 8°C (w niektórych modelach)




W trybie tryb ogrzewania ustaw najniższą temperaturę 16°C (60°F) / 17°C (62°F), naciśnij dwukrotnie przycisk w dół w ciągu w ciągu 1 sekundy, aby włączyć funkcję ogrzewania 8°C. Naciśnięcie przycisku zasilania, trybu pracy, regulacji pracy wentylatora, Timer i Swing anuluje funkcję ogrzewania 8°C.

UWAGA:

W niektórych modelach funkcję ogrzewania 8°C można ustawić tylko za pomocą pilota bezprzewodowego.

Ustawienia temperatury pomieszczenia

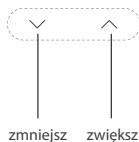

Naciśnij przycisk „ $\vee$ ” lub „ $\wedge$ ”, aby ustawić temperaturę pomieszczenia.

Zakres ustawień temperatury wewnętrznej: 17~30°C (62~86°F).

Wybór skali °C & °F (w niektórych modelach) Naciśnij przyciski „ $\vee$ ” i „ $\wedge$ ” na trzy sekundy, co zmieni wyświetlanie temperatury na skalę °C lub °F.

Ustawienia prędkości wentylatora



Naciśnij przycisk Fan speed (Prędkość nawiewu), aby ustawić prędkość wentylatora.

(Przycisk ten jest niedostępny w trybie Auto lub Dry)



Ustawienia dźwięku klawiatury



Naciśnij przyciski Swing (wachlowanie) i FUNC. na 3 sekundy, aby wyłączyć dźwięki klawiatury.

Ponownie naciśnij przyciski na 3 sekundy, aby włączyć dźwięki klawiatury.

Funkcja blokady rodzicielskiej



Naciśnij przyciski „TIMER” i „COPY” na 2 sekundy, aby aktywować funkcję blokady rodzicielskiej i zablokować wszystkie przyciski na sterowniku przewodowym.

Ponownie naciśnij przyciski na 2 sekundy, aby dezaktywować funkcję blokady rodzicielskiej.

Kiedy funkcja blokady rodzicielskiej jest aktywna, pojawia się znak .

Funkcja Swing (Tylko dla modeli z funkcją auto swing w lewo i prawo)

1. Swing Góra-Dół



Naciśnij przycisk SWING, aby uruchomić funkcję wachlowania żaluzji góra-dół. Naciśnij go ponownie, aby zatrzymać.

Kiedy aktywowana jest funkcja wachlowania Góra-Dół, pojawia się znak .

2. Swing Lewo-Prawo



Naciśnij przycisk SWING, aby uruchomić wachlowania żaluzji lewo-prawo. Naciśnij go ponownie, aby zatrzymać.

Kiedy aktywowana jest funkcja wachlowania Lewo-Prawo, pojawia się znak .

Funkcja obrotu (dla urządzeń bez funkcji auto swing lewo-prawo)

Wachlowanie i kierunek przepływu powietrza Góra-Dół




- Użyj przycisku Swing (Wachlowanie żaluzji), aby dostosować przepływ powietrza Góra-Dół.

1. Za każdym razem, gdy przyciskasz przycisk, żaluzja obraca się o 6 stopni.
 2. Przyciśnij i przytrzymaj przycisk na 2 sekundy, co zmieni tryb na tryb obrotu góra-dół, naciśnij ponownie, aby zatrzymać. Kiedy aktywowana jest funkcja obrotu Lewo-Prawo, pojawia się znak . (Dotyczy wybranych modeli)
- Obsługa może odnieść się do następujących instrukcji dla urządzenia z czterema żaluzjami Góra-Dół, które mogą być obsługiwane indywidualnie.



1. Naciśnij przycisk Swing (Huśtawka), aby aktywować funkcję regulacji żaluzji Góra-Dół.
Znak  mignie. (Nie dotyczy wszystkich modeli)
2. Naciskając przycisk „” lub „” można wybrać ruch czterech żaluzji. Za każdym razem gdy naciśniesz przycisk, sterownik przewodowy wybiera w następującej sekwencji, która zaczyna się od: (ikona oznacza,  że cztery żaluzje ruszają się w tym samym czasie.)




3. Wtedy użyj przycisku Swing (Wachlowanie żaluzji), aby dostosować kierunek przepływu powietrza Góra-Dół wybranej żaluzji.



Naciśnij przycisk FUNC., aby ustawić funkcję turbo, obrotu lub iFeel.



Ikona wybranej funkcji mignie, wtedy naciśnij przycisk CONFIRM (Potwierdzać), aby zatwierdzić ustawienia.



Funkcja snu



W trybie automatycznym chłodzenia lub ogrzewania naciśnij przycisk FUNC i wybierz ikonę uśpienia, a następnie naciśnij przycisk OK, aby włączyć lub wyłączyć tą funkcję. Funkcja uśpienia ustawi prędkość nawiewu jako automatyczna. Po włączeniu funkcji uśpienia, pozostałe funkcje takie jak turbo, ogrzewanie 8°C, przełączanie trybów lub regulacja prędkości nawiewu zostaną anulowane.

Funkcja turbo (niektóre modele)



Podczas pracy w trybie COOL/HEAT, naciśnij przycisk FUNC., aby aktywować funkcję turbo. Naciśnij przycisk ponownie, aby wyłączyć funkcję turbo.

Kiedy aktywowana jest funkcja turbo, pojawia się znak .

Wskazanie funkcji Follow me (iFeel)




Naciśnij przycisk FUNC., aby wybrać, czy temperatura pomieszczenia ma być wykrywana przez jednostkę wewnętrzną czy sterownik przewodowy.

Kiedy pojawia się wskaźnik funkcji Follow me (iFeel), temperatura pomieszczenia jest wykrywana przez sterownik przewodowy.



Naciśnij przycisk ponownie, aby anulować funkcję follow me.

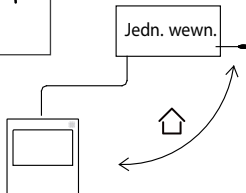

Wskazanie Obrotu & Powrotu

Gdy posiadasz dwie jednostki, naciśnij przycisk, aby wybrać funkcję obrotu i naciśnij „CONFIRM”, aby włączyć lub wyłączyć funkcję obrotu.

1. Naciśnij „CONFIRM”, aby ustawić czas rotacji, a potem naciśnij przycisk „ $\vee$ ” lub „ $\wedge$ ”, aby ustawić czas. Zakres czasu: 1~99h, czas domyślny to 10 godzin.
2. Krok 2 ustaw wysoką temperaturę otwartą temperaturę - lub 26~32 stopnie - to oznacza, że funkcja jest nieważna. Kiedy temperatura otoczenia wynosi 26~32 stopnie, i gdy temperatura otoczenia jest większa niż lub równa ustawionej temperaturze, dwa urządzenia będą działać na 24 stopniach w tym samym czasie w trybie COOL.
3. Krok 3 ustaw niską temperaturę otwartą temperaturę - lub 5-15 stopni - to oznacza, że funkcja jest nieważna. Kiedy temperatura otoczenia wynosi 5-15 stopni, i gdy temperatura otoczenia jest niższa niż ustawiona temperatura, dwa urządzenia będą działać na 24 stopniach w tym samym czasie w trybie ogrzewania.
4. Krok 4: wybierz, które urządzenie będzie działać jako pierwsze. Wybierz A lub B.
5. Po włączeniu tej funkcji, tak długo jak klimatyzator działa o ustawionej godzinie, automatycznie włączy się drugi klimatyzator, a wyłączy się obecny. Naciśnij przycisk POWER (MOC), aby natychmiast przełączyć się na inny. Ikony A lub B zamigają, aby wskazać awarię klimatyzacji.

Kiedy czas pracy się skończy lub gdy nastąpi awaria maszyny, nastąpi automatyczne przełączenie na drugie urządzenie.

10. FUNKCJE TIMERA



Timer TYGODNIOWY

Użyj tej funkcji timera, aby ustawić czas pracy na każdy dzień tygodnia



Timer włączania

Użyj tej funkcji timera, aby rozpocząć pracę klimatyzatora.

Timer działa i praca klimatyzatora rozpocznie się po upływie tego czasu.



Timer wyłączenia

Użyj tej funkcji timera, aby zatrzymać pracę klimatyzatora.

Timer działa i praca klimatyzatora zatrzyma się po upływie tego czasu



Timer włączenia i wyłączenia

Użyj tej funkcji timera, aby rozpocząć i zatrzymać pracę klimatyzatora.

Timer działa i praca klimatyzatora rozpocznie się i zatrzyma się po upływie tego czasu.

Aby ustawić timer włączenia lub wyłączenia

1.  Naciśnij przycisk Timer, aby wybrać **ON** **DAY** lub **OFF** **DAY**.



2.  Naciśnij przycisk CONFIRM (Potwierdzać), a wyświetlacz Timera zamiga.

3.  Naciśnij przycisk „∨” lub „∧”, aby ustawić aktualny czas. Po ustawieniu czasu, timer automatycznie się zatrzyma się.



np. Timer wyłączenia ustawiony na 18:00

4.  Ponownie naciśnij przycisk CONFIRM (Potwierdzać), aby zatwierdzić ustawienia.

Aby ustawić timer włączenia lub wyłączenia

1.  Naciśnij przycisk Timer, aby wybrać **ON** **OFF** **DAY**.
2.  Naciśnij przycisk CONFIRM (Potwierdzać), a wyświetlacz Zegara zamiga.
3.  Naciśnij przycisk „∨” lub „∧”, aby ustawić czas timera włączenia, a potem naciśnij przycisk CONFIRM (Potwierdzać), aby zatwierdzić ustawienia.
4.  Naciśnij przycisk „∨” lub „∧”, aby ustawić czas timera wyłączenia.
5.  Naciśnij przycisk CONFIRM (Potwierdzać), aby zatwierdzić ustawienia.

UWAGA: Nie można ustawić timera dodatkowym sterownikiem przewodowym.

11. TYGODNIOWY TIMER 1

1. Ustawienia tygodniowego timera



Naciśnij przycisk Timer, aby wybrać, **WEEK**, a potem naciśnij przycisk CONFIRM (Potwierdzać), aby zatwierdzić.



2. Ustawienia dnia tygodnia



Naciśnij przycisk „ $\vee$ ” lub „ $\wedge$ ”, aby wybrać dzień tygodnia, a potem naciśnij przycisk CONFIRM (Potwierdzać), aby zatwierdzić ustawienia.




3. Ustawienia timera ON 1



Naciśnij przycisk „ $\vee$ ” lub „ $\wedge$ ”, aby ustawić porę timera Włączenia, a potem naciśnij przycisk CONFIRM (Potwierdzać), aby zatwierdzić ustawienia.





np. Wtorek skala czasowa 1

Na każdy dzień tygodnia można zapisać do 4 ustawień timera. Jest to wygodne, gdy TYGODNIOWY TIMER jest ustawiony zgodnie ze stylem życia użytkownika.

4. Ustawienia dnia tygodnia



Naciśnij przycisk „ $\vee$ ” lub „ $\wedge$ ”, aby ustawić porę timera Wyłączenia, a potem naciśnij przycisk CONFIRM (Potwierdzać), aby zatwierdzić ustawienia.



np. Wtorek skala czasowa 1

5. Powtarzając kroki 3 i 4 można ustawić różne ustawienia timera.

6. Powtarzając kroki 2 do 5 można ustawić inne dni tygodnia.


UWAGA: Naciskając przycisk BACK (Cofnij), można powrócić do poprzedniego kroku ustawień tygodniowego timera. Czas ustawienia timera może być usunięty poprzez naciśnięcie przycisku Day off. Obecne ustawienia będą przywrócone, a ustawienia tygodniowego timera automatycznie wycofane, gdy przez 30 sekund żaden przycisk nie zostanie naciśnięty.

Tryb tygodniowego timera

Aby aktywować pracę w trybie TYGODNIOWY TIMER:



Naciśnij przycisk Timer, [WEEK] ¹ gdy wyświetla się na LCD, np.

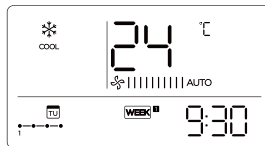

Aby dezaktywować pracę w trybie TYGODNIOWY TIMER




Naciśnij przycisk Timer, [WEEK] ¹ gdy znika z LCD.

Aby wyłączyć klimatyzator podczas tygodniowego timera



1. Gdy naciśniesz przycisk Power raz, szybko, klimatyzator tymczasowo się wyłączy. I klimatyzator włączy się automatycznie aż do czasu timera włączenia, np. Gdy naciśniesz przycisk POWER(MOC) raz, szybko, o 10:00, klimatyzator włączy się o 14:00.



2. Gdy naciśniesz przycisk Power na 2 sekundy, klimatyzator całkowicie się wyłączy, w tym samym czasie anulowana zostaje funkcja czasowa.

Aby ustawić DAY OFF (podczas wakacji)

-  Podczas tygodniowego timera naciśnij przycisk CONFIRM (Potwierdzać).
-  Naciśnij przycisk „v” lub „^”, aby wybrać dzień w tym tygodniu.
-  Naciśnij przycisk Day off (Dzień wolny), aby wybrać DAY OFF.



- DAY OFF może być ustawiony na inne dni, powtarzając kroki 2 i 3.
-  Naciśnij przycisk CONFIRM (Potwierdzać), aby zatwierdzić ustawienia.



Aby anulować: powtórz te same procedury co przy konfiguracji.

UWAGA: Ustawienie DAY OFF jest automatycznie anulowane po upływie ustawionego dnia.

Funkcja DELAY



Podczas tygodniowego timera, naciśnij raz przycisk Del, wyświetli się „0h”. Naciśnij ten przycisk dwa razy, wyświetli się „1h”, poczekaj 3 sekundy, aby potwierdzić. Oznacza to, że urządzenie opóźni się o 1 godzinę; Naciśnij ten przycisk trzy razy, wyświetli się „2h”, poczekaj 3 sekundy, aby kontynuować. Oznacza to, że urządzenie opóźni się o 2 godziny;



np. Jeśli naciśniesz przycisk DEL, aby wybrać „2h” o 18:05, klimatyzator opóźni wyłączenie o 20:05.

Skopiuj ustawienia z jednego dnia na inny.

Raz wybrane ustawienie może zostać przeniesione na inny dzień tygodnia. Ustawienie całego wybranego dnia tygodnia zostanie skopiowane. Efektywne użycie trybu kopiowania zapewni łatwość dokonywania ustawień.

-  Podczas tygodniowego timera naciśnij przycisk CONFIRM (Potwierdzać).
-  Naciśnij przycisk „v” lub „^”, aby wybrać dzień, z którego ma zostać wykonana kopia.



Naciśnij przycisk Copy(Kopiuj), na LCD pojawią się litery „CY”.




Naciśnij przycisk „∨” lub „∧”, aby wybrać dzień, gdzie mają zostać skopiowane dane.




Naciśnij przycisk Copy (Kopiuj), aby potwierdzić.

Znak **WE** szybko miga

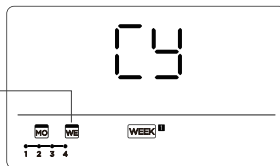

np. Skopiuj ustawienia z poniedziałku na środę

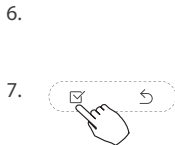

Inne dni można kopiować, powtarzając kroki 4 i 5.



Naciśnij przycisk CONFIRM (Potwierdzać), aby zatwierdzić ustawienia.



Naciśnij przycisk BACK (Cofnij), aby powrócić do tygodniowego timera.

12. TYGODNIOWY TIMER 2

1. Ustawienia tygodniowego timera



Naciśnij przycisk Timer, aby wybrać, **WEEK**, a potem naciśnij przycisk CONFIRM (Potwierdzać), aby zatwierdzić.



2. Ustawienia dnia tygodnia



Naciśnij przycisk „ $\vee$ ” lub „ $\wedge$ ”, aby wybrać dzień tygodnia, a potem naciśnij przycisk CONFIRM (Potwierdzać), aby zatwierdzić ustawienia.



3. Ustawienia timera ON 1




Naciśnij przycisk „ $\vee$ ” lub „ $\wedge$ ”, aby wybrać czas ustawienia. Czas ustawienia, tryb, temperatura i prędkość wentylatora pojawiają się na LCD. Naciśnij CONFIRM (Potwierdzać), aby wejść w proces ustawiania czasu.



WAŻNE: Na jeden dzień można zaplanować do 8 zdarzeń.

Różne zdarzenia mogą zostać zaplanować dla MODE, TEMPERATURE i prędkości FAN.



np. Wtorek skala czasowa 1

4. Ustawienia czasu




Naciśnij przycisk „ $\vee$ ” lub „ $\wedge$ ”, aby ustawić czas, a potem naciśnij CONFIRM.



5. Ustawienia trybu pracy



Naciśnij przycisk „ $\vee$ ” lub „ $\wedge$ ”, aby ustawić tryb pracy, a potem naciśnij CONFIRM.



6. Ustawienia temperatury pomieszczenia



Naciśnij przycisk „ $\vee$ ” lub „ $\wedge$ ”, aby ustawić temperaturę pomieszczenia, a następnie naciśnij CONFIRM.



UWAGA: To ustawienie jest niedostępne dla trybów FAN i OFF.

7. Ustawienia prędkości wentylatora



Naciśnij przycisk „ $\vee$ ” lub „ $\wedge$ ”, aby aby ustawić prędkość wentylatora, a następnie naciśnij CONFIRM (Potwierdzać).



UWAGA: To ustawienie jest niedostępne w trybach AUTO, DRY i OFF.



8. Różne zdarzenia mogą zostać zaplanowane, powtarzając kroki 3 do 7.

9. Można ustawić dodatkowe dni na przestrzeni jednego tygodnia, powtarzając kroki 3 do 8.


UWAGA: Naciskając przycisk BACK, można powrócić do poprzedniego kroku ustawień tygodniowego timera. Obecne ustawienia są przywrócone. Sterownik nie zapisze ustawień tygodniowego timera, jeżeli przez 30 sekund żaden przycisk nie zostanie wciśnięty.

Tryb tygodniowego timera

Aby zacząć




Aby zacząć naciśnij przycisk Timer, aby wybrać **WEEK**, a wtedy timer automatycznie się rozpocznie.

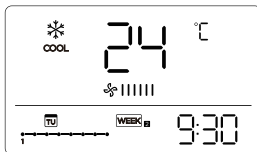

np.

Aby anulować



Naciśnij przycisk Power (MOC) na 2 sekundy, aby anulować tryb timer.

Tryb timer może być także anulowany poprzez zmianę trybu timer używając przycisku Timer.

Aby ustawić DAY OFF (podczas wakacji)

1.



Po ustawieniu tygodniowego timera naciśnij CONFIRM.

2.



Naciśnij przycisk „ $\vee$ ” lub „ $\wedge$ ”, aby wybrać dzień tygodnia.

3. Naciśnij przycisk Day off, aby stworzyć dzień wolny.

DAY OFF



np. DAY OFF jest ustawiony na środę

4. Ustaw DAY OFF na inne dni, powtarzając kroki 2 i 3.

5. Naciśnij BACK, aby powrócić do tygodniowego timera.



Aby anulować: powtórz te same procedury co przy konfiguracji.

UWAGA: Ustawienie DAY OFF jest automatycznie anulowane po upływie ustawionego dnia.

Skopiuj ustawienia z jednego dnia na inny.

Raz stworzone zaplanowane zdarzenie może zostać skopiowane na inny dzień tygodnia. Zaplanowane zdarzenia wybranego dnia tygodnia zostaną skopiowane. Efektywne użycie trybu kopiowania zapewnia łatwość dokonywania ustawień.

1. W tygodniowym timerze naciśnij CONFIRM.




2.  Naciśnij przycisk „∨” lub „∧”, aby wybrać dzień, z którego ma zostać wykonana kopia.

3.  Naciśnij COPY, na LCD pojawią się litery CY.

4.  Naciśnij przycisk „∨” lub „∧”, aby wybrać dzień, gdzie mają zostać skopiowane dane.

5.  Naciśnij przycisk Copy (Kopiuuj), aby potwierdzić.

Znak  szybko miga

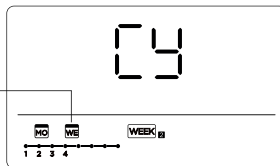


np. Skopiuuj ustawienia z poniedziałku na środę



6. Inne dni można skopiować, powtarzając kroki 4 i 5.

7.  Naciśnij przycisk CONFIRM (Potwierdzać), aby zatwierdzić ustawienia.

8.  Naciśnij przycisk BACK, aby powrócić do tygodniowego timera.

Skasuj skalę czasową jednego dnia.

-  Podczas ustawiania tygodniowego timera naciśnij CONFIRM (Potwierdzać).
-  Naciśnij przycisk „ $\vee$ ” lub „ $\wedge$ ”, aby wybrać dzień tygodnia, a następnie naciśnij CONFIRM.
-  Naciśnij przycisk „ $\vee$ ” lub „ $\wedge$ ”, aby wybrać ustawienie czasu, które chcesz skasować. Czas ustawienia, tryb, temperatura i prędkość wentylatora pojawią się na LCD. Ustawienie czasu, tryb, temperatura i prędkość wentylatora mogą zostać usunięte przez naciśnięcie DEL (day off).

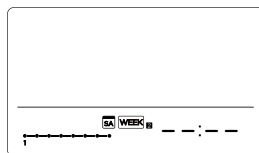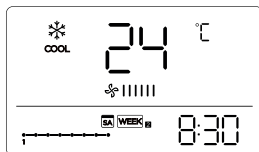

np. Skasuj skalę czasową 1 w sobotę

13. RADZENIE SOBIE Z ALARMEM O USTERCE

Jeśli system nie pracuje poprawnie, z wyjątkiem wspomnianych powyżej sytuacji lub gdy oczywiste jest wystąpienie wspomnianych powyżej awarii, sprawdź system zgodnie z następującymi procedurami.

Nr	Niepoprawne działanie i ochrona	Komunikat na wyświetlaczu
1	Błąd komunikacji pomiędzy sterownikiem przewodowym i jednostką wewnętrzną	EHb3

Błąd wyświetlony na sterowniku przewodowym jest inny niż ten na jednostce. Jeśli pojawi się kod błędu, sprawdź << Podręcznik użytkownika i instrukcja instalacji >> oraz << Podręcznik SERWISU >>.


14. WSKAZANIA TECHNICZNE I WYMAGANIA

EMC i EMI są zgodne z wymaganiami certyfikacji CE.

15. ZAPYTANIA I USTAWIENIA



Gdy klimatyzator jest przełączany, długo naciśnij „COPY” na 3 sekundy, najpierw wyświetli się P:00, jeśli jest połączony z jednostką wewnętrzną, wyświetli się P:00, jeśli jest połączony z wieloma jednostkami wewnętrznymi, naciśnij „v” lub „^”, aby wyświetlić P:01, P:02, a potem naciśnij „CONFIRM (Potwierdzać)”, aby wejść w tryb zapytania jednostki wewnętrznej Tn (T1~T4) temperatura i awaria wentylatora(CF), naciśnij „v” lub „^”, aby wybrać.



Nie naciskaj nic przez 15 sekund lub naciśnij „Back” lub naciśnij „On/OFF” wyjście z zapytania temperatury.



Kiedy klimatyzator jest wyłączony, do zapytania funkcji temperatury, naciśnij „v” lub „^”, aby wybrać SP, naciśnij „CONFIRM (Potwierdzać)”, aby dostosować wartość ciśnienia statycznego.



Kiedy klimatyzator jest wyłączony, do zapytania funkcji temperatury, naciśnij „v” lub „^”, aby wybrać AF, naciśnij „CONFIRM (Potwierdzać)” do trybu testu, naciśnij „BACK (Cofnij)” lub naciśnij „On/OFF” lub naciśnij „CONFIRM (Potwierdzać)” wyjście z trybu testu. W trybie AF, 3~6 minut testu po skończeniu automatycznie wychodzi, jeśli w procesie testu, naciśnij „BACK” lub „ON/OFF” lub „CONFIRM (Potwierdzać)”, wyjście z testu zostanie przerwane.

Kompensacja temperatury funkcji Follow me (iFeel)



tF

Kiedy klimatyzator jest wyłączony, do zapytania funkcji temperatury, naciśnij „ $\vee$ ” lub „ $\wedge$ ”, aby wybrać tF. Zakres kompensacji temperatury: $-5^{\circ}\text{C}\sim 5^{\circ}\text{C}$.

Naciśnij „CONFIRM (Potwierdzać)” do stanu ustawień, naciśnij „ $\vee$ ” lub „ $\wedge$ ”, aby wybrać temperaturę, a potem naciśnij „CONFIRM (Potwierdzać)”, aby zakończyć.

tF: kompensacja temperatury



TYPE

Kiedy klimatyzator jest wyłączony, do zapytania funkcji temperatury, naciśnij „ $\vee$ ” lub „ $\wedge$ ”, aby wybrać typ. Naciśnij „CONFIRM (Potwierdzać)” do stanu ustawień, naciśnij „ $\vee$ ” lub „ $\wedge$ ”, aby wybrać typ, a potem naciśnij „CONFIRM (Potwierdzać)”, aby zakończyć.

CH:     
AUTO COOL DRY HEAT FAN

CC:   
COOL DRY FAN

HH:  
HEAT FAN

NA:    
COOL DRY HEAT FAN

Ustaw najwyższe i najniższe wartości temperatury



Kiedy klimatyzator jest wyłączony, do zapytania funkcji temperatury, naciśnij „ $\vee$ ” lub „ $\wedge$ ”, aby wybrać tHI lub tLO. Naciśnij „CONFIRM (Potwierdzać)” do stanu ustawień, naciśnij „ $\vee$ ” lub „ $\wedge$ ”, aby wybrać temperaturę, a potem naciśnij „CONFIRM (Potwierdzać)”, aby zakończyć.

Zakres najwyższej ustawionej temperatury: 25°C~30°C). Zakres najniższej ustawionej temperatury 17°C~24°C.

tHI: Funkcja ustawiania najwyższej wartości

tLO: Funkcja ustawiania minimalnej wartości

Wybór funkcji zdalnego sterowania sterownika przewodowego



Kiedy klimatyzator jest wyłączony, do zapytania funkcji temperatury, naciśnij „ $\vee$ ” lub „ $\wedge$ ”, aby wybrać rEC. W miejscu temperatury zostanie wyświetlone ON lub OF, aby wskazać, czy jest właściwa czy nie.

Gdy wybór jest niewłaściwy, sterownik przewodowy nie przetwarza żadnych sygnałów zdalnego sterowania.

Naciśnij „CONFIRM (Potwierdzać)” do stanu ustawień, naciśnij „ $\vee$ ” lub „ $\wedge$ ”, aby wybrać, a potem naciśnij „CONFIRM (Potwierdzać)”, aby zakończyć.

Wybór dwulinijkowego adresu sterownika



Adr

Kiedy klimatyzator jest wyłączony, do zapytania funkcji temperatury, naciśnij „∨” lub „∧”, aby wybrać Adr, strefa temperatury wyświetli – lub A,B. Gdzie – odnosi się do ustawienia kodu sterownika przewodowego.

Naciśnij „CONFIRM (Potwierdzać)” do stanu ustawień, naciśnij „∨” lub „∧”, aby wybrać, a potem naciśnij „CONFIRM (Potwierdzać)”, aby zakończyć.

-- : Ustawienia kodu sterownika  przewodowego są wiążące.

Adr : Ustawienia adresu sterownika przewodowego.

Przywróć ustawienia fabryczne



INIt

Kiedy klimatyzator jest wyłączony, do zapytania funkcji temperatury, naciśnij „∨” lub „∧”, aby wybrać INIt, wyświetlona strefa temperatury --.

Naciśnij „CONFIRM (Potwierdzać)” do stanu ustawień, naciśnij „∨” lub „∧” aby wybrać „ON/”, a potem naciśnij „CONFIRM (Potwierdzać)”, aby zakończyć.

INIt : Przywróć ustawienia fabryczne.

Po przywróceniu parametrów ustawień fabrycznych sterownika przewodowego ustawienie parametru obracania jest przywrócone do 10 godzin (najwyższa i najniższa temperatura nie są ustawione); Kompensacja temperatury ciała jest nieskompensowana; tryb COOL i HEAT/pojedynczy COOL są przywrócone do modelu COOL i HEAT; Zakres temperatury został przywrócony do 17 °C~30°C. Funkcja odbierania zdalnego jest przywrócona do stanu efektywnego.

